



INDICE

1. Paper Sketch finali	1
2. Prototipo interattivo in figma	2
3. Design Pattern	2
4. Relazione sulle Tecniche di Valutazione e Iterazioni del Design	3
Valutazione del Prototipo Low-Fi: La Tecnica del Mago di Oz	3
Valutazione del Prototipo Figma: Valutazione Euristiche	3
5. Tabella delle Priorità d'Intervento	4
6. Suddivisione dei Compiti	4

1. Paper Sketch finali

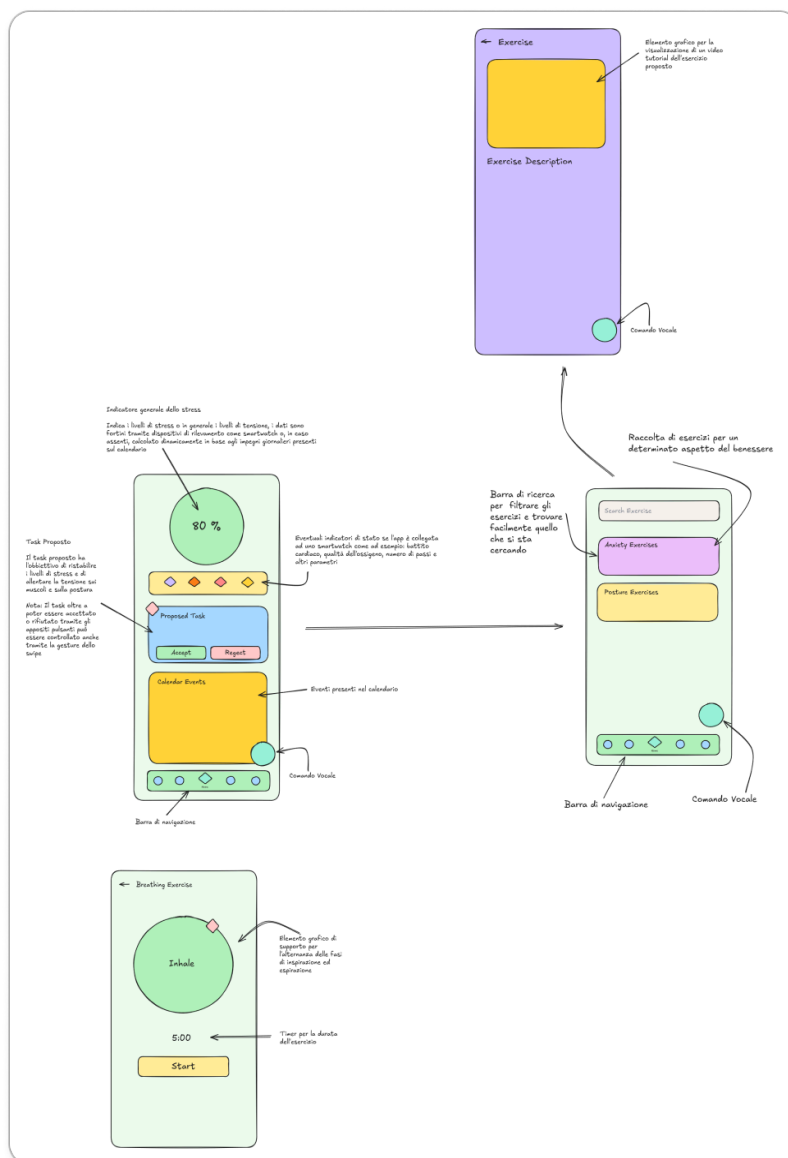

2. Prototipo interattivo in figma

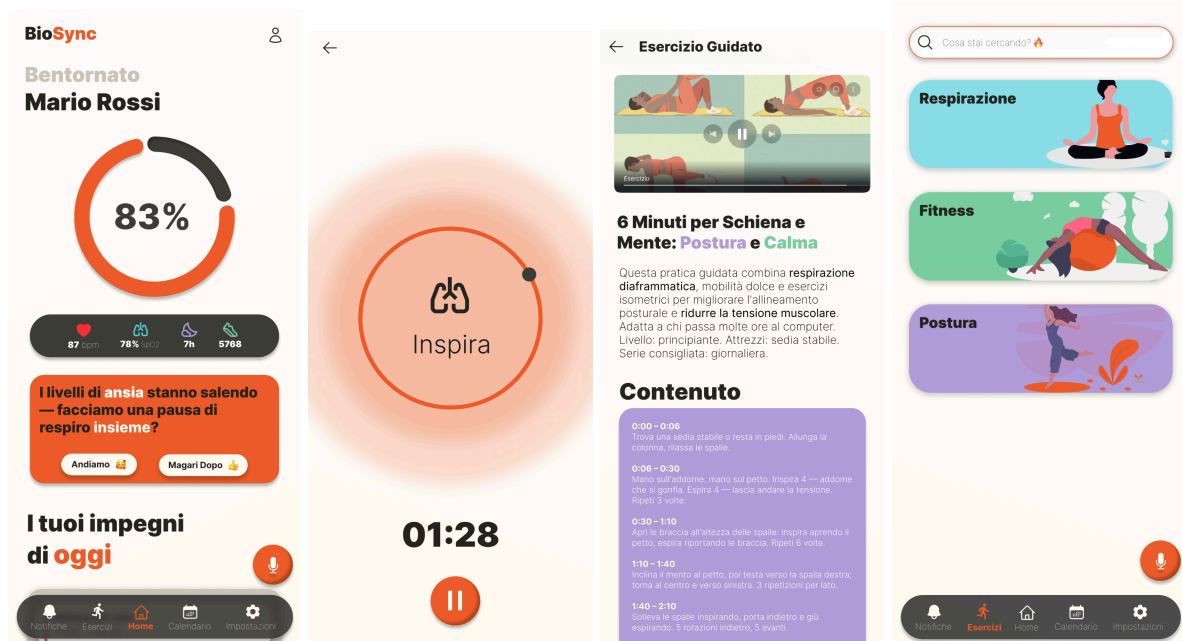

3. Design Pattern

Sono stati implementati i seguenti design pattern per il prototipo interattivo in figma:

- **Continuous Scrolling / Cards:** Per visualizzare i micro-esercizi suggeriti (relativo al Task T4).
- **KPI / Metric Dashboard Pattern:** La schermata principale adotta un pattern a KPI multipli (Key Performance Indicators) composto da 4 icone dedicate con i relativi valori numerici/testuali in tempo reale . Questo pattern risponde al bisogno di controllo e pianificazione di **Elena** ed **Enrico**, che desiderano monitorare l'andamento biologico e organizzativo in modo chiaro e immediato.
- **Zero-Friction / Single Button Action Pattern:** Per la gestione dell'emergenza ansia di Angelica, all'apertura dell'app in uno stato di stress acuto, la UI mostra un messaggio per proporre un esercizio al volo.
- **Go back one step:** permette all'utente di tornare indietro di un passo.

4. Relazione sulle Tecniche di Valutazione e Iterazioni del Design

Valutazione del Prototipo Low-Fi: La Tecnica del Mago di Oz

Per testare i *paper sketches* iniziali, il team ha adottato la tecnica del **Mago di Oz**. Poiché l'automazione reale di BioSync si basa sull'integrazione complessa di sensori biometrici in tempo reale e calendari, la "finta intelligenza dell'app" è stata simulata manualmente da un membro del team (il Mago), posizionato alle spalle dell'utente.

Agli utenti (scelti per rispecchiare i profili di Elena, Enrico, Luca e Angelica) sono stati sottoposti i fogli di carta rappresentanti i diversi stati della UI.

Nello Scenario di Elena (T6): Mentre l'utente simula l'atto di lavorare al computer, il Mago depositava delicatamente un piccolo ritaglio cartaceo al polso dell'utente (simulando la notifica aptica dello smartwatch).

Nello Scenario di Luca (T4): Quando l'utente diceva a voce alta il comando "Mostrami esercizi per braccia", il Mago sostituiva manualmente lo sketch della home con la schermata dei video già filtrati per la parte superiore del corpo.

Risultati ed Iterazione 1

La simulazione cartacea ha evidenziato che la prima bozza di "The Wellness Pilot" (destinata ad Enrico) presentava troppe opzioni contemporanee in una griglia, generando un leggero disorientamento. Inoltre, l'utente nel ruolo di Elena ha segnalato che se il pop-up fosse comparso sullo schermo dello smartphone principale sarebbe risultato comunque fastidioso. Pertanto, si è deciso di fondere gli aspetti migliori delle due idee iniziali. Se l'utente ha un wearable la notifica viene mostrata solo lì, e la lista di esercizi viene semplificata nei momenti di stress acuto proponendo un esercizio rapido nella schermata home.

Valutazione del Prototipo Figma: Valutazione Euristica

Risultati ed Iterazione 2

Una volta consolidata l'architettura, il team ha sviluppato il prototipo interattivo in media/alta fedeltà su Figma. La valutazione in questa fase si è articolata da una **Valutazione Euristica** interna basata sulle 10 euristiche di Nielsen effettuata dal manager della valutazione.

La **valutazione** si è concentrata sulla verifica della consistenza visiva, l'accessibilità dei contrasti per gli utenti in stato di stress/ansia (Angelica) e la dimensione delle aree di tocco per un'interazione fluida e priva di errori (Luca ed Enrico).

Euristiche di Nielsen

1. **Visibilità dello stato del sistema:** La Dashboard KPI fornisce dati biometrici e di stress in tempo reale, mantenendo l'utente costantemente aggiornato.

2. **Corrispondenza tra sistema e mondo reale:** Utilizzo di icone intuitive e di un linguaggio orientato al benessere che rispecchia i bisogni degli utenti (es. "Esercizi per braccia").
3. **Controllo e libertà dell'utente:** Implementazione del pattern 'Go back one step' (pulsante freccia) per annullare azioni involontarie o che si vogliono interrompere durante la loro esecuzione, come ad esempio l'esercizio di respirazione.
4. **Consistenza e standard:** Adozione di design pattern consolidati come 'Continuous Scrolling' e 'KPI Dashboard' per creare un contesto familiare per l'utente garantendo una rapida adattabilità.
5. **Prevenzione degli errori:** Abbiamo aumentato lo spazio tra gli elementi grafici per ridurre i clic errati nei momenti di stress dell'utente.
6. **Riconoscimento piuttosto che ricordo:** Le schermate mostrano i vari indicatori di salute, sia stato attuale che lo storico dei dati, evitando all'utente di dover ricordare parametri passati.
7. **Flessibilità ed efficienza di utilizzo:** Sono stati pensati dei filtri per poter permettere ai vari utenti di eseguire esercizi in base ai contesti in cui si trovano come ad esempio 'Esercizi discreti per contesti con ridotta mobilità'.
8. **Design estetico e minimalista:** Nelle prime versioni del prototipo si è adottata una palette di verdi, che è risultata piatta, stancante o associata ad ambienti clinici. Nel prototipo finale l'interfaccia è stata completamente riprogettata: lo sfondo principale adotta il rilassante **Floral White (#fff2f2)**, mentre l'accento acceso di **Spicy Paprika (#eb5e28)** è stato limitato esclusivamente all'elemento che richiede attenzione immediata, evitando di sovraccaricare l'utente. I testi mantengono un contrasto elevato e accessibile grazie al **Carbon Black (#252422)**.
9. **Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare e recuperare gli errori:** Durante i test su Figma, si è notato che si possono aprire involontariamente degli esercizi che non si vogliono effettuare. L'introduzione sistematica del pulsante **"Go back one step" (freccia in alto a sinistra)** ha risolto brillantemente il problema, permettendo a chiunque (compreso Luca con screen reader o Enrico in movimento) di tornare indietro di un esatto passo logico senza perdere controllo o generare frustrazione.
10. **Aiuto e documentazione:** Sono stati inseriti dei video-tutorial per guidare l'utente nell'esecuzione degli esercizi fisici col supporto di una relativa descrizione approfondita. Vi sono ulteriori indicazioni all'interno della home per supportare l'esecuzione dei task.

4.3 Cognitive Walkthrough

Abbiamo verificato che il prototipo interattivo superasse una valutazione analitica basata sulla tecnica del Cognitive Walkthrough. Questa metodologia ci ha permesso di esaminare l'usabilità del sistema simulando il percorso mentale e operativo degli utenti durante l'esecuzione dei task critici. L'obiettivo è verificare se un utente, pur non avendo ricevuto formazione, sia in grado di completare correttamente le azioni previste.

Per ogni azione, rispondiamo ai tre quesiti fondamentali:

1. L'azione corretta sarà sufficientemente evidente per l'utente?
2. L'utente noterà che è disponibile l'azione corretta?
3. L'utente assocerà ed interpreterà correttamente la risposta dell'azione?

Task 1: Riconoscimento dei segnali di stress

- Azione 1.1: Apertura dell'app dalla Home.

- D1: Sì, l'utente sa di dover controllare il proprio stato.
- D2: Sì, l'icona è chiaramente posizionata.
- D3: Sì, la visualizzazione immediata della dashboard conferma l'avvio.
- Azione 1.2: Lettura dei dati KPI.
 - D1: Sì, l'utente cerca informazioni sul proprio stato.
 - D2: Sì, i 4 indicatori sono in primo piano.
 - D3: Sì, icone e valori testuali forniscono un feedback immediato e chiaro.

Task 2: Gestione della transizione

- Azione 2.1: Ricezione e visualizzazione del suggerimento di pausa intelligente.
 - D1: Sì, l'app intercetta il 'buco' tra i meeting, dando all'utente il permesso di staccare senza sensi di colpa.
 - D2: Sì, il banner di notifica appare come un suggerimento non invasivo ma tempestivo.
 - D3: Sì, cliccando sul banner, l'utente conferma la volontà di dare priorità al proprio benessere per migliorare il prossimo impegno.
- Azione 2.2: Scelta del tipo di 'Reset' mentale.
 - D1: Sì, l'app propone diverse intensità di break (rapido vs profondo), permettendo all'utente di decidere quanto tempo dedicare.
 - D2: Sì, le opzioni di 'reset' sono presentate con icone chiare e tempi stimati.
 - D3: Sì, selezionando un'opzione, l'utente passa ufficialmente dallo stato 'lavoro' a quello 'pausa guidata'.
- Azione 2.3: Avvio della sessione di distacco (Start).
 - D1: Sì, vuole chiudere mentalmente il task precedente per ricaricarsi.
 - D2: Sì, il tasto 'Inizia Reset' è la call-to-action principale e ben visibile.
 - D3: Sì, l'avvio della guida visiva conferma che la transizione è avvenuta e il lavoro è ufficialmente in pausa.

Task 3: Scelta del momento per una pausa

- Azione 3.1: Individuazione fascia oraria nella dashboard.
 - D1: Sì, lo spazio è dedicato nella KPI Board.
 - D2: Sì, l'indicatore è graficamente distinto.
 - D3: Sì, il tap evidenzia lo slot.
- Azione 3.2: Conferma dell'orario.
 - D1: Sì, l'azione è coerente con la pianificazione.
 - D2: Sì, il tasto "Salva" è in posizione standard.
 - D3: Sì, l'orario appare aggiunto nel calendario.

Task 4: Esecuzione di esercizi

- Azione 4.1: Scroll della lista "Esercizi consigliati".
 - D1: Sì, il desiderio di trovare un esercizio guida l'utente.
 - D2: Sì, lo scroll continuo è uno standard familiare.
 - D3: Sì, il movimento della lista conferma l'interazione.
- Azione 4.2: Selezione della card esercizio.
 - D1: Sì, il click è finalizzato all'approfondimento.
 - D2: Sì, le card sono elementi cliccabili ben definiti.
 - D3: Sì, l'apertura del dettaglio esercizio è immediata.
- Azione 4.3: Avvio del video tutorial.
 - D1: Sì, il pulsante Play invita all'azione.
 - D2: Sì, il pulsante "Spicy Paprika" attira l'attenzione.
 - D3: Sì, l'avvio del video e il timer confermano l'inizio.

Task 5: Monitoraggio dei parametri personali

- Azione 5.1: Click sull'icona Dashboard KPI.
 - D1: Sì, la necessità di controllo spinge l'utente.
 - D2: Sì, l'icona è persistente nel menù.
 - D3: Sì, la schermata storica fornisce i dati richiesti.

Task 6: Regolazione della postura durante la giornata

- Azione 6.1: Click sulla notifica aptica/widget.
 - D1: Sì, l'urgenza percepita motiva l'azione.
 - D2: Sì, l'elemento è visivamente predominante.
 - D3: Sì, l'illustrazione schematica guida la postura corretta.
- Azione 6.2: Ritorno all'attività.
 - D1: Sì, l'utente sa di dover riprendere.
 - D2: Sì, il pulsante di chiusura è coerente.
 - D3: Sì, la sparizione del widget conferma l'operazione.

Task 7: Pianificazione del benessere quotidiano

- Azione 7.1: Accesso al menu impostazioni.
 - D1: Sì, l'icona ingranaggio è standard.
 - D2: Sì, è situato nella barra inferiore.
 - D3: Sì, l'apertura del pannello conferma la navigazione.
- Azione 7.2: Configurazione limiti e salvataggio.
 - D1: Sì, l'utente vuole personalizzare i parametri.
 - D2: Sì, i moduli sono chiari e puliti.
 - D3: Sì, il messaggio di riepilogo conferma il salvataggio.

5. Tabella delle Priorità d'Intervento

Problema Ricontrato	Priorità	Soluzione Proposta
Difficoltà lettura grafici HRV	Alta	Sostituire grafici con icone di stato e relativi valori.
Esercizi non adatti a spazi affollati	Alta	Filtro per "Esercizi discreti" (solo per la respirazione).

6. Suddivisione dei Compiti

- **Siano Dionisio (Manager di Design):** Creazione del prototipo interattivo su Figma e selezione dei Pattern.
- **Testa Cristian (Manager di Documentazione):** Stesura della relazione sulle valutazioni e lista delle modifiche.

- **Verbale Giuseppe (Manager di Gruppo e Valutazione):** Conduzione dei test Mago di Oz e coordinamento della valutazione.